



MESSANLEITUNG

Wie bestimmen Sie das Format Ihres SunWise Sonnenschutz?

Messen Sie dazu die Breite und Höhe Ihres Fensters. Messen Sie vom Innenrahmen bis zum Innenrahmen. Siehe Abbildung 1 und 2.

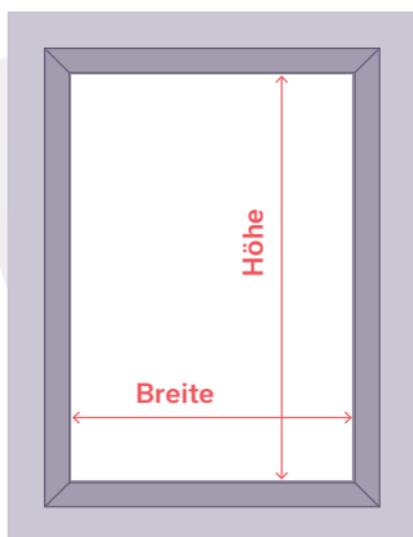

1.

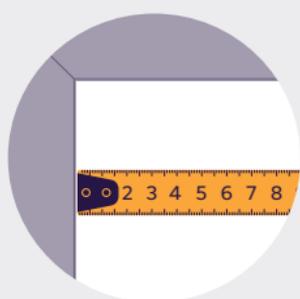

2.

Tipps

- Messen Sie das Fenster von der Seite aus, an der die Screens angebracht werden. Ist das die Außenseite? Dann können Sie vielleicht auch an der Innenseite messen. **Hinweis:** Dies ist nur möglich, wenn die Innen- und Außenmaße gleich sind.
- Haben Sie Schiebefenster? Dann berücksichtigen Sie die Höhe des Saugnapfes von 3,5 cm.

Bitte beachten Sie: Wir machen die Screens rundherum 1 mm kleiner, so dass sie (bei tiefen Rahmen) immer zwischen die Rahmen passen.