



SunWise sunscreens

Montageanleitung

sun wise


Die Montage Ihrer Sunscreens ist ein Kinderspiel. Mit den mitgelieferten Saugnäpfen lassen sie sich leicht an Ihren Fenstern anbringen. Natürlich ohne Bohren und ohne Löcher in Ihren Fensterrahmen. So können Sie bald wunderbar schlafen, bequem von zu Hause aus arbeiten und entspannen.

In diesem Paket

Für jedes Fenster benötigen Sie Folgendes:

1 x SunWise Sunscreen


Mindestens 4 x Saugnäpfe, bestehend aus drei Teilen:

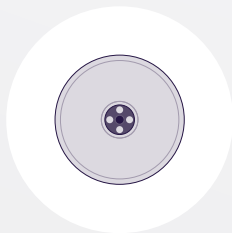

A. Saugnapf



B. Cup

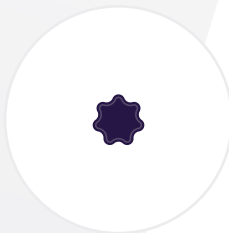

C. Mutter



Haben Sie Fragen zu Ihrem SunWise Sunscreen?

Besuchen Sie unsere Website
sunwise-screens.de oder senden Sie eine
E-Mail an Tijjs
(kundenservice@sunwise-screens.de)

SCHRITT I

Vorbereitung

1.

Beginnen Sie mit der Reinigung des Fensters. Reinigen Sie die Teile, an denen die Saugnäpfe angebracht werden, besonders gründlich. Verwenden Sie dazu die mitgelieferten Alkoholtücher. Dadurch stellen Sie sicher, dass die Saugnäpfe später sicher am Fenster bleiben.

2.

Bevor Sie die Saugnäpfe anbringen, legen Sie den Saugnapf (Teil A) in eine Schüssel mit kochendem Wasser und lassen Sie ihn 2 Minuten lang stehen. Durch die Wärme verformen sich die Saugnäpfe in ihre ursprüngliche Form zurück. Halten Sie die Saugnäpfe sauber und fettfrei.


3.

Halten Sie den Sunscreen an einem sicheren Ort bereit. Vermeiden Sie es, das Tuch zu falten.

SCHRITT II


Saugnäpfe befestigen

4.

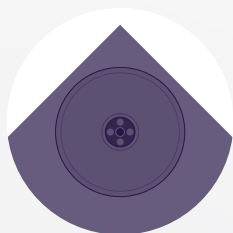

Legen Sie Ihren Sunscreen mit dem Referenzaufkleber nach oben auf die Saugnäpfe (Teil A).

5.

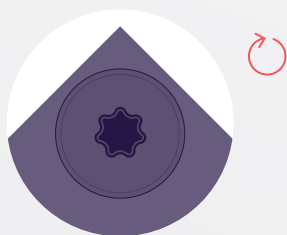


Schrauben Sie die Mutter (Teil C) locker auf den Saugnapf (Teil A).
Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Saugnäpfe.


Weiter zu Schritt III →

SCHRITT III


Sunscreen am Fenster anbringen

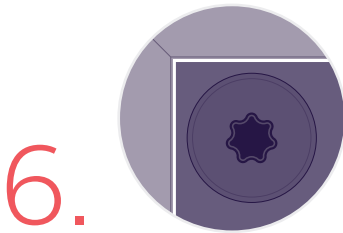


Wir beginnen mit dem Anbringen der Saugnäpfe. Befeuchten Sie die Saugnäpfe leicht mit Wasser und positionieren Sie den Sunscreen richtig zentriert auf dem Fenster. Drücken Sie dann die Saugnäpfe fest an.

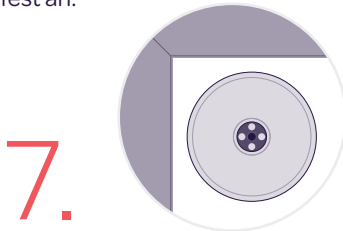

Lösen Sie die Muttern (Teil C) und entfernen Sie den Sunscreen. Legen Sie den Sunscreen beiseite. Lassen Sie die Saugnäpfe (A) am Fenster.

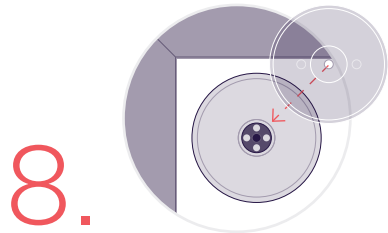

Setzen Sie nun den Cup (Teil B) über den Saugnäpf (Teil A). Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Saugnäpfe.

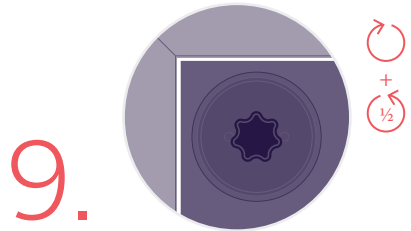

Bringen Sie Ihren Sunscreen wieder an und drehen Sie die Mutter (Teil C) über den Saugnäpf (Teil A). Drehen Sie die Mutter (Teil C) eine halbe Umdrehung zurück, damit der Cup nicht bricht. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Saugnäpfe.

