



# SunWise Screens



**montageanleitung**

**sun wise**

DEUTSCH 

## Anleitung

Die Montage Ihres SunWise-Sonnenschutzes ist ein Kinderspiel. So genießen Sie schon bald ein kühleres Zuhause, besseren Schlaf und mehr Komfort.

*Tipp: Bewahren Sie den Karton auf, um den Sonnenschutz darin zu verstauen, wenn Sie sie im Herbst wieder abmontieren.*

### In diesem Paket

Für jedes Fenster benötigen Sie Folgendes:

1x Sunwise-Sonnenschutz

Mindestens 4 Ringe (2-teilig), Mindestens 4 Saugnäpfe (3-teilig):



A. Ring B. Ring C. Saugnäpf D. Kappe E. Moer

### SCHRITT I

## Vorbereitung

**1** Reinigen Sie das Fenster an den Stellen, an denen die Saugnäpfe angebracht werden, gründlich. Verwenden Sie dazu die mitgelieferten Alkoholtücher.

**2** Legen Sie die Saugnäpfe (C) 2 Minuten lang in kochendes Wasser (ca. 100 °C). Durch die Hitze nehmen sie wieder ihre ursprüngliche Form an und haften besser. Achten Sie darauf, dass die Saugnäpfe sauber und fettfrei bleiben.


### STAP II

## Vorbereiten Sonnenschutzes

**3** Legen Sie den Sonnenschutz mit dem Referenzaufkleber nach unten auf einen sauberen, ebenen Untergrund. Vermeiden Sie Falten oder Knicke. Leichte Falten können Sie wieder ausbügeln, starke Knicke können jedoch sichtbar bleiben.

## 4 Anbringen der Ringe

- Die Ringe bestehen aus zwei Teilen (A und B).
- Legen Sie Teil B unter den Sonnenschutz und drücken Sie ihn durch die Öffnung.
- Drücken Sie Teil A auf Teil B, bis Sie ein Klicken hören. (achten Sie "Sunwise" sichtbar ist.)

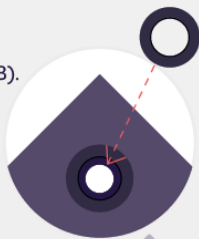


## 5 Anbringen Eckstücke (optional)

Haben Sie sich bei Ihrer Bestellung für die "Luxusausführung" entschieden?

- Entfernen Sie die rote Schutzfolie vom Eckstück.
- Bringen Sie das Eckstück präzise an der Ecke des Sonnenschutzes an.
- Drücken Sie das Eckstück fest an und wiederholen Sie den Vorgang für die übrigen Eckstücke.

**Achtung:** Die Eckstücke lassen sich nicht neu positionieren.

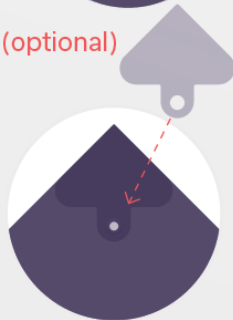

### SCHRITT III

## Saugnäpfe befestigen




- 6** Legen Sie Ihren Sonnenschutz mit dem Referenzaufkleber nach oben auf die Saugnäpfe (C)
- 7** Schrauben Sie die Mutter (E) locker auf den Saugnäpf (C). Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Saugnäpfe.

### SCHRITT IV


## Sunscreens am Fenster anbringen



- 8** Wir beginnen mit dem Anbringen der Saugnäpfe. Befeuchten Sie die Saugnäpfe leicht mit Wasser und positionieren Sie den Sonnenschutz mittig am Fenster. Drücken Sie anschließend die Saugnäpfe fest an.
- 9** Lösen Sie die Muttern (E) und entfernen Sie den Sonnenschutz. Legen Sie den Sonnenschutz kurz beiseite. Lassen Sie die Saugnäpfe (C) am Fenster sitzen.

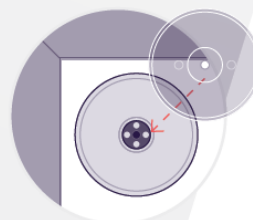

**10** Nun setzen wir die Kappe (D) über den Saugnäpf (C). Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Saugnäpfe.

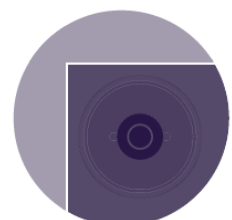

**11** Bringen Sie Ihren Sonnenschutz wieder an und schrauben Sie die Mutter (E) über den Saugnäpf (C). Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Saugnäpfe.



**Haben Sie Fragen zu Ihrem SunWise sunscreen?**

Besuchen Sie unsere Website [sunwise-screens.nl](https://www.sunwise-screens.nl) Oder senden Sie eine Chatnachricht oder E-Mail.



**Sehen Sie das Montagevideo.** Scannen Sie den QR-Code.

**sun** WISE